

DNS系列 光伏并网逆变器

(GW3600-DNS-30 | GW4200-DNS-30 | GW5000-DNS-30 | GW6000-DNS-30)

快速安装指导

版权所有©固德威技术股份有限公司 2024。保留所有权利。

- 因产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。如无特殊约定, 本文档不可取代产品标签或用户手册。本文档中的所有描述仅作为使用指导。
- 设备所有操作必须由专业、合格的电气技术人员进行, 技术人员需熟知项目所在地相关标准及安全规范。
- 未按照本文档或对应用户手册要求安装、使用、配置逆变器造成的设备损坏或人员伤亡, 不在设备厂商责任范围之内。



固德威官网



340-00640-03

固德威技术股份有限公司


中国 苏州 高新区紫金路90号

T: 400-998-1212

www.goodwe.com

service@goodwe.com





① 安装

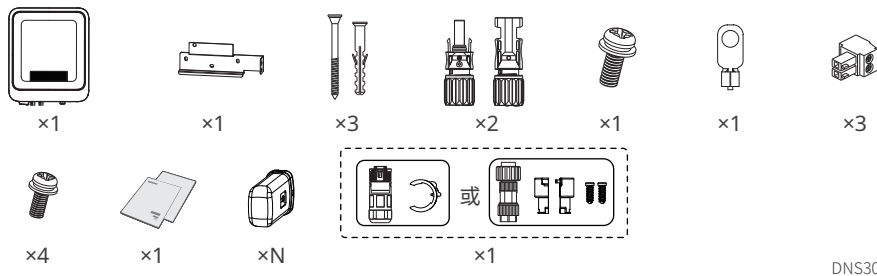

DNS30INT0004


N:数量依据产品配置而定。

单位: mm

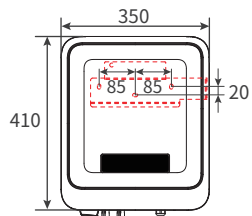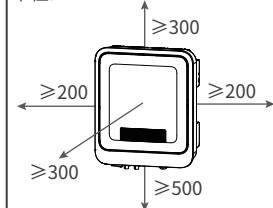


DNS30INT0002


● 安装接线流程

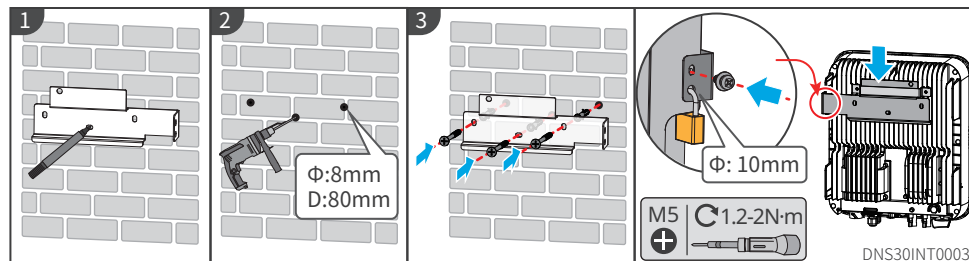


② 电气连接

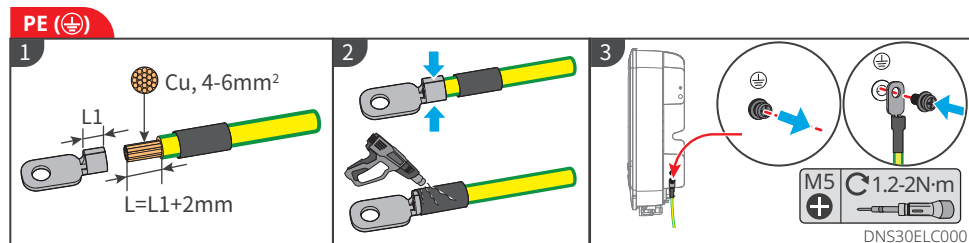


DC (PV)

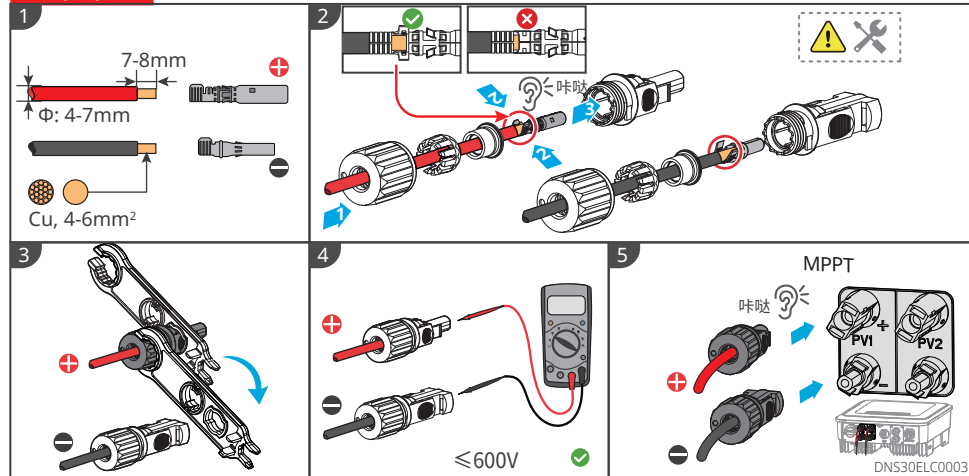


AC-1 (AC OUTPUT)

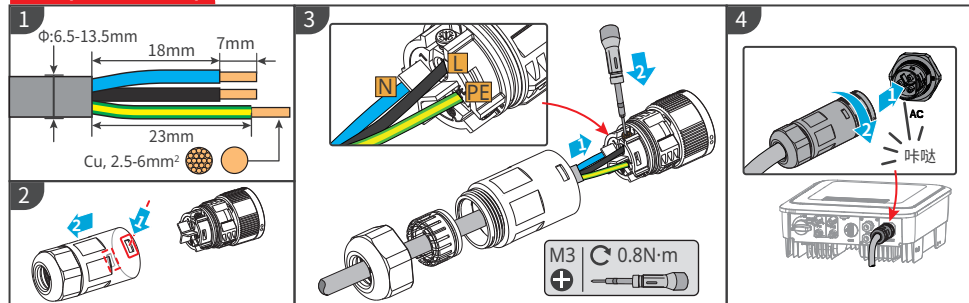


安装接线流程

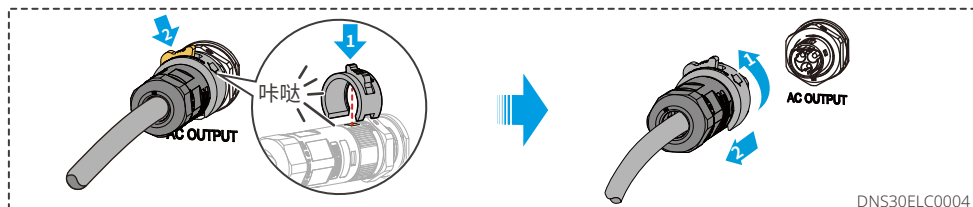


AC-2 (AC OUTPUT)

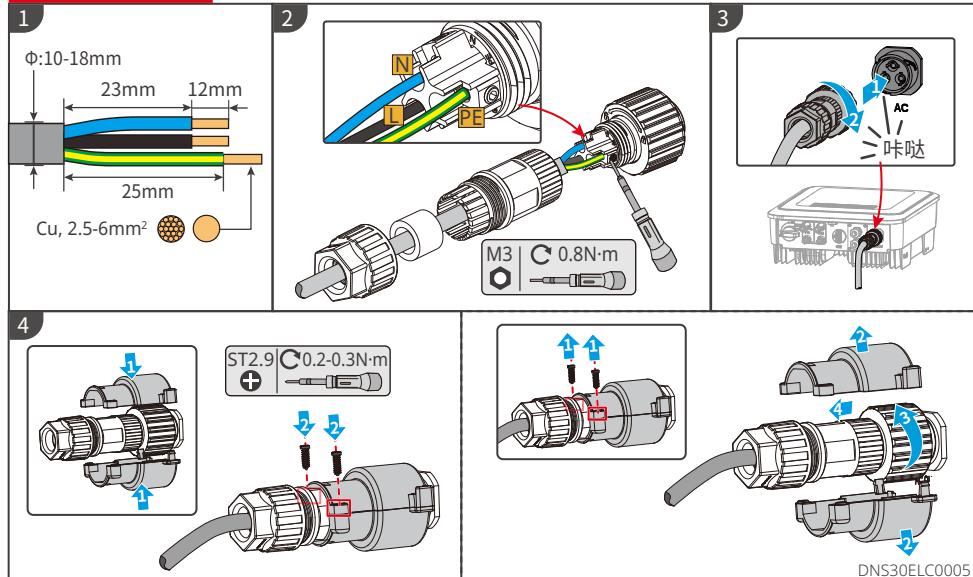


COM

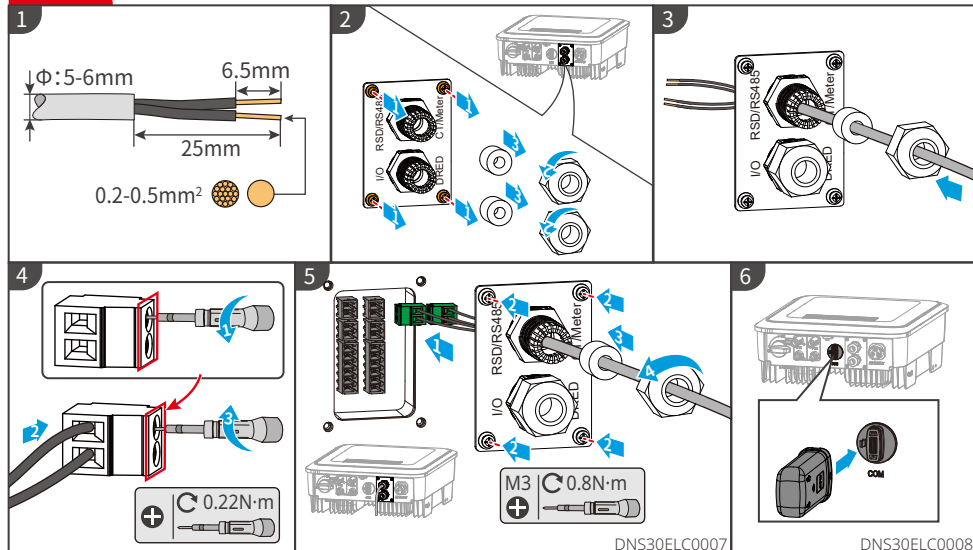

线缆类型: 满足当地标准的户外屏蔽双绞线。

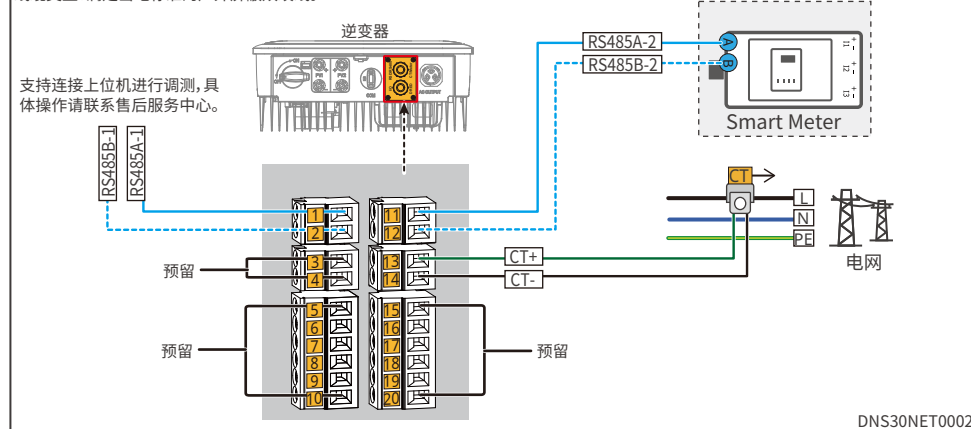

3 调测

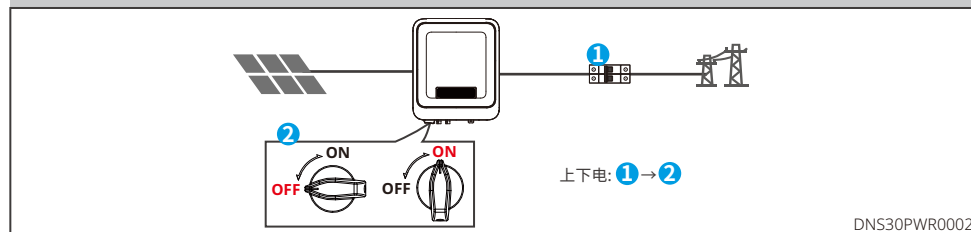

指示灯	状态	说明	指示灯	状态	说明
有屏款	长亮	无线监控正常	无屏款	长亮	设备上电
	单次闪烁	无线模块复位或重置		熄灭	设备未上电
	两次闪烁	未连接路由器/未连接基站		长亮	电网正常, 并网成功
	四次闪烁	未连接监控网站或未连接监控服务器		熄灭	未并网
	闪烁	RS485通讯正常		单次慢闪	并网前自检
	熄灭	无线模块正在恢复出厂设置		单次快闪	即将并网
	长亮	电网正常, 并网成功		长亮	无线监控正常
	熄灭	未并网		单次闪烁	无线模块复位或重置
有屏款	长亮	电网正常, 并网成功	无屏款	两次闪烁	未连接基站或路由器
	熄灭	未并网		四次闪烁	未连接服务器
	长亮	电网正常, 并网成功		闪烁	RS485通讯正常
	熄灭	未并网		熄灭	无线模块正在恢复出厂设置
有屏款	长亮	电网正常, 并网成功	无屏款	长亮	系统故障
	熄灭	未并网		熄灭	无故障

