


# 快速安装说明

## 单相机系列


 注意事项：所有紧固件请务必锁紧，否则会有进水风险，因此造成的机器故障将不予保修。

**A**

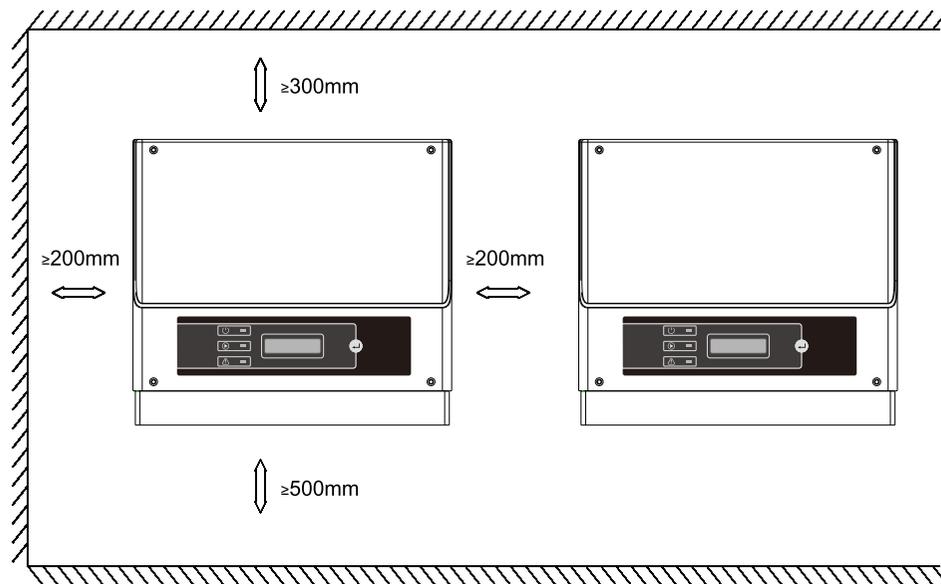


安装距离

**B**

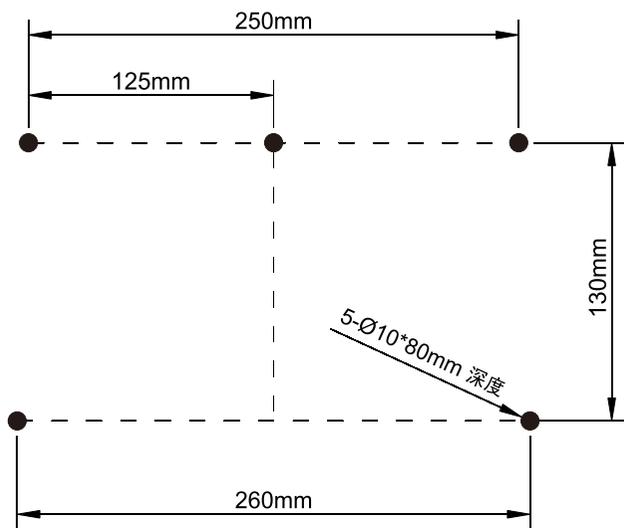


钻孔尺寸

**C**

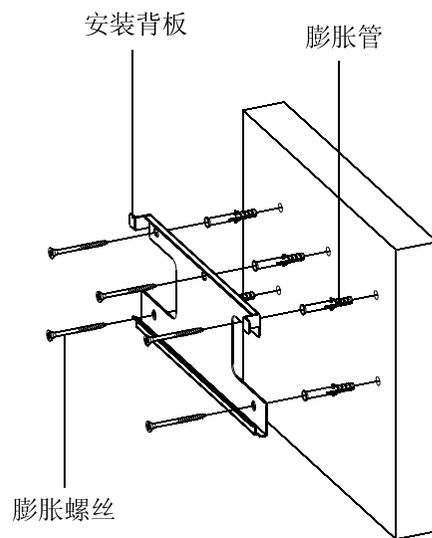


背挂板安装

**D**

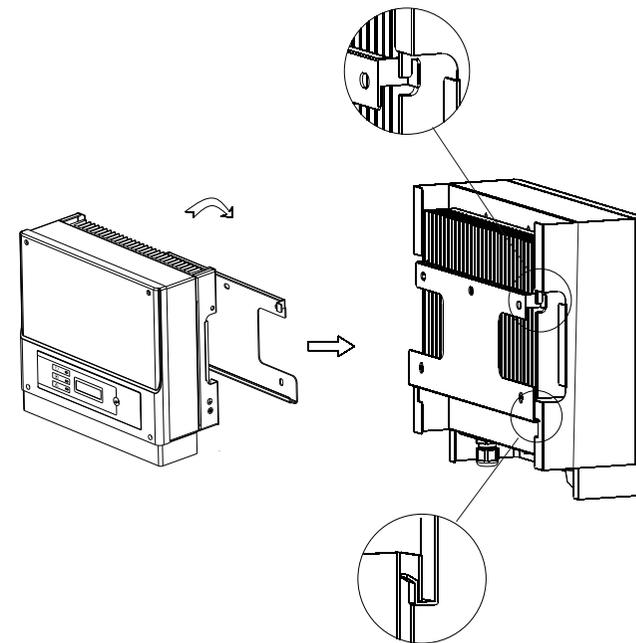


机器安装

E

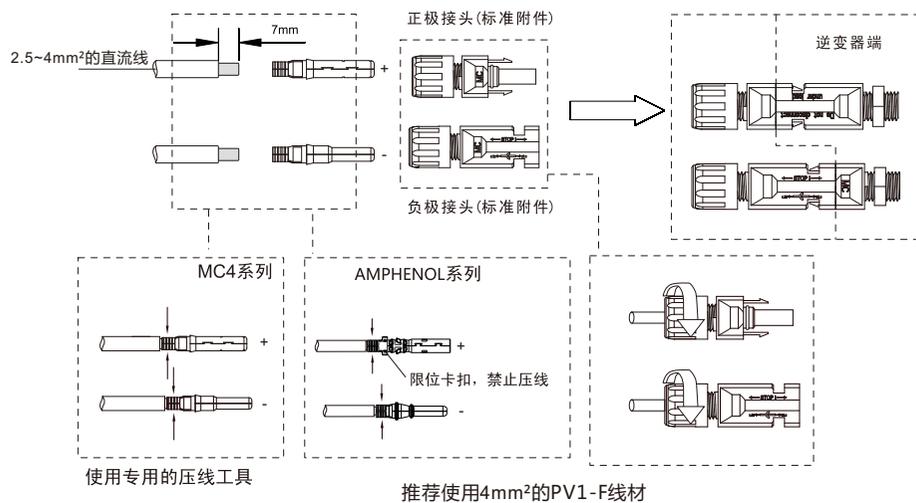


## 直流端线路连接

G

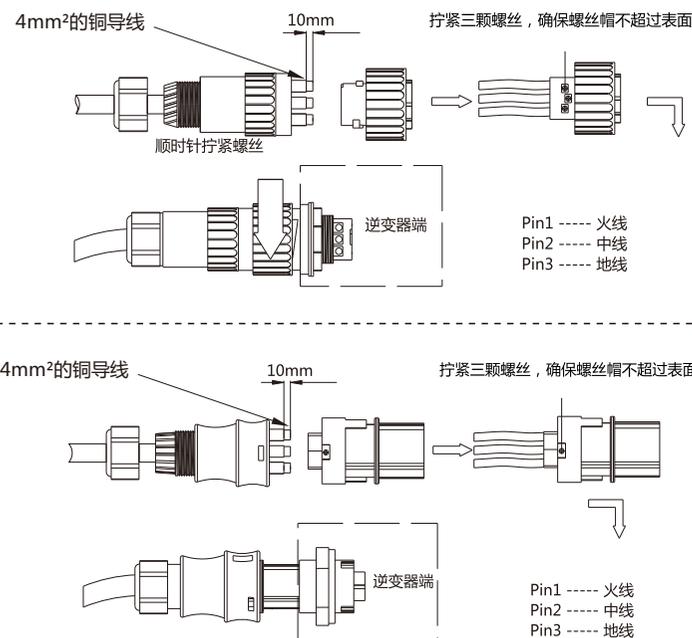


或者

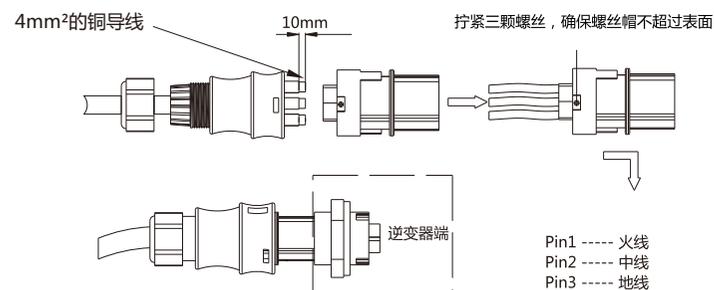

## AC接线和组装

G

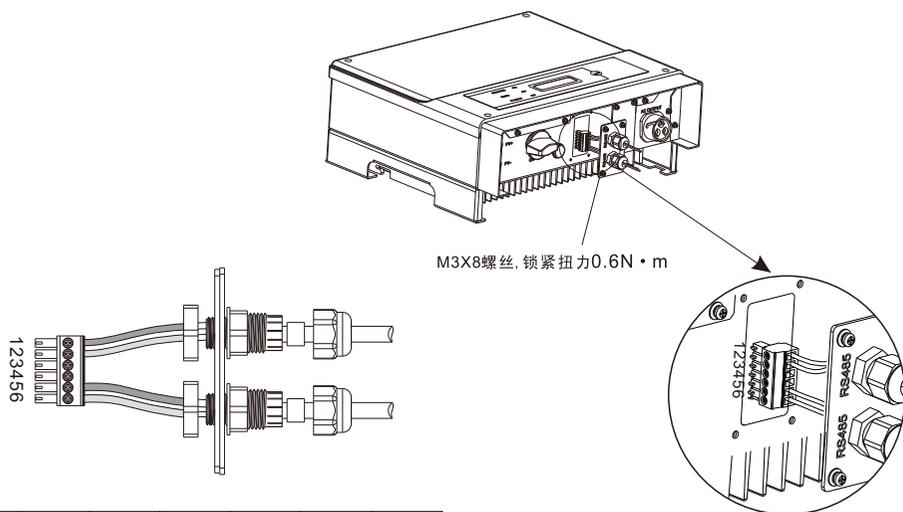


序号	1	2	3	4	5	6
功能	RS485+	RS485-	预留	预留	RS485+	RS485-

## RS485 通讯线组装

\*此步骤仅针对RS485机型

H

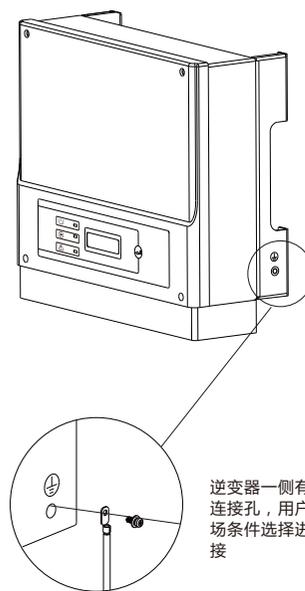

## 箱体接地

H

## 设置时间

设置时间详细步骤:

- 1、单击“按键”直到屏幕显示“设置时间”的界面。
- 2、长按“按键”约2秒进入时间设置。
- 3、通过短按“按键”进行具体数字设置。
- 4、通过长按“按键”约2秒移动光标, 设置完成后20秒不按按键自动保存设置。

\*注意: 如果不进行时间设置, 会对机器屏幕显示的日发电量数值有影响, 不会影响整机发电量。